

WILL受注出荷 IP画像ビューワ Ver3.1相違点説明書

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

- 第1版 -

2020年11月13日

株式会社アマダ
株式会社ケーブルソフトウェア

<追加・改良機能>




1)レイヤー登録済みのボタンが判別ができない
(レイヤー登録済みのボタン色を変えてほしい)

<対策>

レイヤー情報有無・選択中をアイコンの色で判るように処理改善しました。

デバイス別機能有無

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○

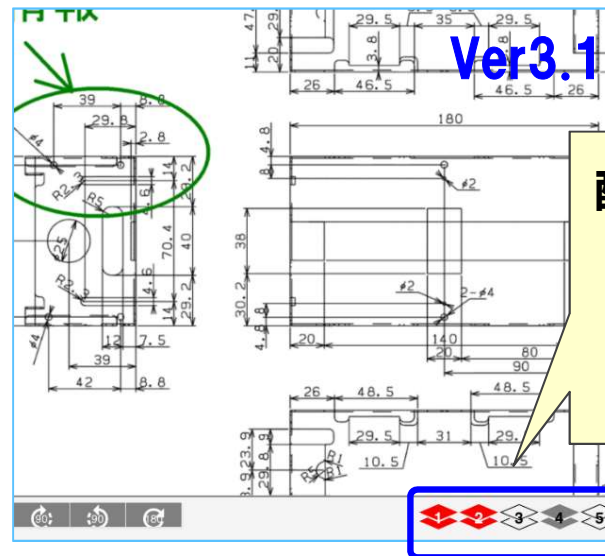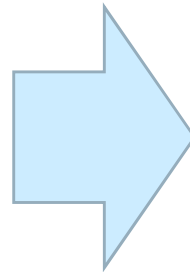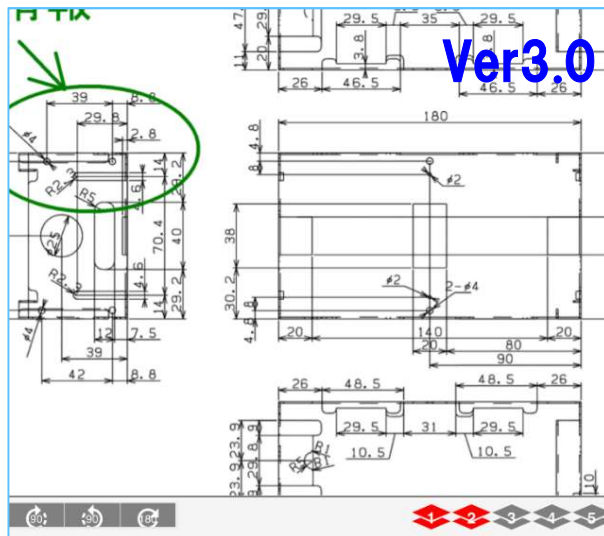

配色

レイヤー選択中 (points to icon 1)

レイヤー情報無 (points to icon 3)

レイヤー情報有 (points to icon 4)

2)画像データがDBサーバ以外に保存されている環境に対応しました

<対策>

ZUMENフォルダが別にPCにある環境に対応しました。

デバイス別機能有無

iPad	○
iPhone・iPod Touch	○

<不具合修正>

- 1)レイヤー1選択後のLoading中にレイヤー2を選択できてしまう。
<不具合原因>
PDF参照処理に不具合がありました。
- 2)レイヤーを選択(表示)状態で、別の画像を選ぶとレイヤー選択状態が維持される。
<不具合原因>
複数ページ参照処理に不具合がありました。
- 3)検査情報登録で(検査図面の編集)、レ点入力→OKやNG入力後→再度「レ」の入力ができない。
<不具合原因>
検査情報登録処理に不具合がありました。
- 4)複数ページの画像(tiff)で、レイヤー情報があると、ページ送り出来ない。
<不具合原因>
複数ページ参照処理に不具合がありました。
- 5)バーコード検索→検査を連続で操作すると、検査結果がアップロードされない
<不具合原因>
検査情報アップロード処理に不具合がありました。
- 6)画像参照画面でレイヤーを選択している状態で、検査モードに移行するとレイヤー選択がクリアされてしまう(再度レイヤーを選択しなければならない)
<不具合原因>
操作仕様にミスがありました。

<不具合修正>

7)検索オブジェクトをダブルタップし配置する時、オブジェクトにより位置がバラバラとなってしまう。

<不具合原因>

操作仕様にミスがありました。

<対策内容>

指定した位置(指の真ん中)に配置するように調整しました。(数値入力は文字列左下原点)

8)検査オブジェクトを入力すると、図面上の正しい位置に埋め込まれない場合がある。

<不具合原因>

検査情報登録処理に不具合がありました。

9)手配IDが8桁の時、検査情報付き図面が表示できない

<不具合原因>

検査情報登録処理に不具合がありました。

※その他、小改善、不具合修正